三星家用冷藏冷冻箱
型号：

RS60FHHCN7T
RS60FBHCN7T
RS62FBRPN1S

冰箱
用户手册

Planet First 100 % Recycled Paper

本手册采用 100 % 再生纸印刷。

简体中文

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品

SAMSUNG

独立式设备

DA68-02903A (SC)-06.indd 01 2015. 5. 7. 2:49

安全注意事项

安全注意事项

⚠ 警告
- 在操作冰箱以前，请仔细阅读本手册并将其妥善保管以备后用。

⚠ 警告
- 由于以下操作说明覆盖了不同型号的产品，因此您购买的冰箱可能与 手册中描述的性能有略微差别。

注意/警告符号

⚠ 警告	说明存在严重伤害或死亡的危险
⚠ 警示	说明存在人身伤害或材料损坏的风险

其他符号

	表示您务必不要进行的操作。
	表示不准拆卸。
	表示不准触摸。
	表示应该遵守的事项。
	表示必须拔掉电源插头。
	表示为防止触电需要接地。
	建议由维修人员处理。

这些警告标识是为了防止您和他人受到伤害。
请明确遵守。
在阅读完这一章节后，请将其妥善保管以备后用。

- 在使用本机前，请按照手册中说明将其正确安装并放置在合适的位置。
- 请根据本手册的说明，按照本机的设计用途使用。
- 我们强烈建议由专业人员完成维修工作。
- 8 岁以上的儿童和肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，可以在有人对其进行监督或提供相关安全使用指导并且了解所涉及的危险的情况下使用本设备。儿童不得玩耍本设备。
  儿童在没有监督的情况下不得清洁和维护本设备。
- R-600a 或 R-134a 可被用作制冷剂。请检查冰箱背部的压缩机标签和冷藏室内部的铭牌，以确定冰箱所使用的制冷剂。

- R-600a 制冷剂是一种可工作于多种环境下的天然气体,但它是可燃的。
  在运输和安装本机时，请注意不要破坏冷却回路的任何器件。
- 从管路中泄露的制冷剂可能被点燃或对眼睛造成伤害。如果发现泄漏，请杜绝明火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行几分钟的通风。
- 为了在冷却回路发生泄漏时防止可燃性气体混合物的产生，应根据制冷剂的用量确定放置本机的房间大小。

⚠ 警告
- 设备有受损迹象时切勿开机。如有疑问，请咨询您的经销商。

DA68-02903A (SC)-06.indd 02 2015. 5. 7. 2:49

- 在设备内每使用8 克R-600a 制冷剂需要1 立方米的空间。
- 制冷剂的用量显示在您的设备内部的标识牌上。
- 丢弃产品包装材料时请注意环保。
- 在更换冰箱内部照明灯之前请先拔掉电源插头。

- 否则会有触电危险。

严重警告标识

⚠ 警告
- 请不要在潮湿处或可能与水接触的地方安装冰箱。

- 电子器件的绝缘性受损可能导致触电或火灾。
- 不要将冰箱放在阳光直射处或靠近烤炉、房间加热器或其它发热设备附近。
- 将冰箱安装在平坦的表面上并保证足够的空间。
- 如果您的冰箱放置不水平, 内部冷却系统可能不能正常工作。
- 不要在同一电源插座上接入多个电器。冰箱应当使用独立的电源插座，并且电压应与铭牌匹配。

- 这将保证最佳性能并防止室内电路超负荷，电路超负荷可能导致电线过热而引起火灾。
- 请勿通过拉扯电源线的方法拔下电源插头。紧抓插头并将其从电源插座上直接拔下。

- 电源线损坏可能导致短路、火灾或触电。
- 确保电源插头没有被冰箱背部挤压或损坏。
- 不要弯曲电源线或在电源线上放置重物。

- 这样存在火灾隐患。
- 如果电源线发生磨损或损坏，请立即联系制造商或者维修代理进行维修或更换。
- 不要使用存在裂纹或表面磨损的电源线。
- 如果电源线损坏，请立即联系制造商或其维修代理进行更换。
- 当移动冰箱时，小心不要碾压电源线或损坏电源线。
- 不要用湿手拔插电源插头。
- 在清洁和修理冰箱之前请拔下电源插头。
- 不要用湿布清洁插头。
- 清除电源插头的异物或灰尘。

- 否则存在火灾隐患。
- 冰箱断电后，至少等待十分钟再重新接通电源。
- 如果墙上插座松动，请不要接入电源插头。

- 否则会有火灾或触电危险。
- 本机必须放置在合适的地方以便安装后能够接上电源插头。

- 冰箱必须接地。

- 冰箱必须接地以防止漏电或触电。

- 请勿用煤气管、电话线或其它避雷针来接地。

- 如果没有正确使用接地插头，可能会导致触电。
- 请不要自行拆卸或维修冰箱。

- 否则会导致火灾、机器故障或人身伤害。
- 如果闻到药味或烟味，请立即拔掉电源并联系三星维修中心。
- 保持机器外壳上的通风孔通畅，或者确保安装位置四周没有障碍物。
- 不要使用医疗设备或其它非制造商推荐的方法加速除霜过程。
- 不要损坏制冷剂回路。
- 不要在冷藏室/冷冻室放置或使用非制造商推荐的电子设备。
- 在更换冰箱内部照明灯之前请先拔掉冰箱的电源插头。
- 如果更换照明灯有困难，请联系维

DA68-02903A (SC)-06.indd 03 2015. 5. 7. 2:49

修中心。
• 在体力、感官能力、智力下降、或者缺乏经验和知识的情况下，任何人员（包括儿童）不应使用冰箱，除非有负责他们安全的人员对他们进行有关冰箱使用的监督或指导。
• 应该对儿童进行监督，以免他们用冰箱来玩耍。
• 请勿让小孩悬挂在冰箱门上。
否则，可能会导致严重的伤害。
• 不要用湿手接触冷冻室内壁及其内部存放的物品。
- 否则会导致冻伤。
• 如果冰箱长期不用，请拔掉电源插头。
- 电源线绝缘材料磨损可能引起火灾。
• 不要将重物放在冰箱顶部。
- 开门或关门时，顶部物体可能坠落并导致人身伤害或物质损坏。

当心标识

⚠ 警示
• 本产品仅用于家用环境中的食物储存。
• 应当遵循制造商推荐的储存时间以及冷冻食物的保质期。请参阅相关说明
• 冰箱内的瓶状物应紧靠储存以防滚出。
• 请不要在冷冻室中存放碳酸饮料。
• 请不要在冰箱内放置太多的食物。
- 否则，开门时物品可能滚出并导致人身伤害或物质损失。
• 不要在冷冻室内放置瓶子或玻璃容器。
- 否则，容器内物品冷冻可能导致玻璃破裂和人身伤害。
• 不要在冰箱周围喷洒易燃气体。
- 否则会导致爆炸或火灾。
• 不要直接在冰箱里面或旁边喷洒水。
- 否则会有火灾或触电危险。
• 不要在冰箱中储藏挥发性或可燃性物品。
- 储存苯、稀释剂、酒精、醚、液化石油气等物品可能会引起爆炸。
• 如果进行长期旅行，最好将冰箱清空或使用度假功能。
• 不要对已完全解冻的冷冻食物进行重新冷冻。
• 不要在冰箱内存放药品、科技材料或其它对温度变化敏感的物品。
- 请不要在冰箱内存放对存储温度要求严格的物品。
• 请不要在冰箱上放置装满水的容器。
- 如果溅出，会有火灾或电击危险。
• 请勿强烈撞击或过度用力推压玻璃表面。
- 否则玻璃破碎可能会导致人身伤害和/或财产损失。

清洁时注意事项

• 不要将手伸进冰箱的底部。
- 机器任何锐利的边缘可能会对您造成人身伤害。
• 不要将手指或其它物体放进供水器孔中或冰槽中。
- 否则会导人身伤害或损坏冰箱。
• 不要用湿布清洁插头，以及清除插头处的异物和灰尘。
- 否则存在火灾隐患。

报废警告

• 报废冰箱时，请卸掉冰箱门/密封条、门闩，以防小孩或动物被锁在里面。
• 将搁架放回原位，这样儿童就不易爬入
• R-600a 或 R-134a 被用作制冷剂。请检查本机背部的压缩机标签和冰箱内部的铭牌，以确定冰箱所使用

DA68-02903A (SC)-06.indd 04 2015. 5. 7. □□ 2:49

的制冷剂。当产品含有可燃性气体（R-600a 制冷剂）时，请联系当地有关机构了解如何安全地报废产品。
• 环戊烷被用作绝缘气体。绝缘材料中的气体需要特殊的处理程序。请联系当地有关机构了解如何安全环保地处理该产品。确保冰箱背部的管路在销毁之前没有受损。
这些管路应当在空旷场所销毁。

⚠ 警示
• 如果供电出现问题，请咨询当地电力部门确定停电的时间。
- 大部分电源故障都可以在一到两个小时内得到解决，因此对冰箱内的温度不会产生影响。
但在断电期间应尽量减少冰箱门开启的次数。
- 如果停电持续超过 2 小时，请取出冰桶内的所有冰块。
- 但如果电源故障持续的时间超过24小时，则请取出所有冷冻的食物。

对于带有锁和钥匙的门或盖子，请将钥匙放在儿童够不到的地方或是冰箱的附近，以防止儿童被锁在里面。

正确使用补充提示

• 此产品安装
• 后请放置2 小时。
• 要获得最佳的产品性能，请注意，
- 请不要将食物存放在此产品后部通风孔的前面，否则会阻碍冷冻室中的空气循环。
- 在将食物存放到冰箱冷冻室之前，请将食物装好，或者将其放在一个容器中。
- 请不要将需要冷冻的新食物存放在已经冷冻的食物旁边。
• 如果您离开的时间少于三个星期，则无需断开冰箱的电源。但是，如果您要离开三个星期或更长的时间，请取出所有食物。断开冰箱电源，进行清洁并晾干。
• 当在低于冰箱设计的温度范围之下持续很长的一段时间后，冰箱可能不会连续工作（可能是在除霜，或者冷冻室中的温度变得过高）。
• 请不要在低温下储藏容易变质的食物，如香蕉和甜瓜等。
• 要获得最佳的冰冻效果，请将冰盘放在厂家设计原始位置。
• 您的冰箱属于无霜冰箱，这意味着您无需手动进行除霜，冰箱会自动除霜。
• 除霜过程中的温升符合相关ISO 标准。但是，如果要想避免在冰箱除霜过程中冷冻食物的温度出现不必要的升高，请用几层纸将冷冻食物包起来。
• 冷冻食物的温度升高会缩短其存储期限。
• 含有“京都议定书”中指出的含氟温室气体。
• 为了最有效地使用能源，请将诸如篮筐、抽屉、搁板等所有内部配件安装在制造商指定的使用位置。

本设备适合家庭和类似使用环境，例如

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；
- 农庄以及酒店、汽车旅馆和其他住宅类环境内的客房；
- 提供住宿和早餐类型的环境；
- 餐饮及类似非零售使用环境。

⚠ 警告
• 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住.
• 不要损坏制冷系统和电路.

DA68-02903A (SC)-06.indd 05 2015. 5. 7. 2:49

目录

安装您的对开门冰箱…… 06
安装您的对开门冰箱…… 10
故障排除…… 18

安装您的对开门冰箱

安装冰箱的准备工作

感谢您购买三星对开门冰箱。希望此新冰箱的高科技特性和高功效能够令您满意。

为冰箱选择最佳的安装位置

- 选择供水方便的位置。
- 选择能够避免阳光直射的位置。
- 选择平坦（或近似平坦）的地面。
- 选择能使冰箱门具有足够空间打开的位置。
- 将冰箱安装在平坦的表面上并保证足够的空间。

- 如果您的冰箱(放置)不水平, 内部冷却系统可能不能正常工作。

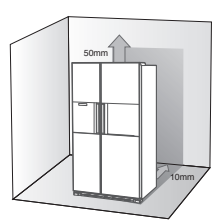

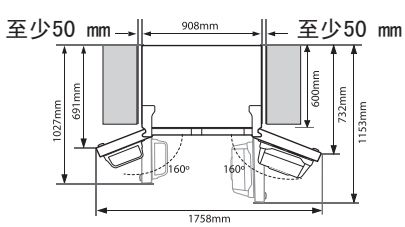

- 有关使用时所需要的各种空间请参考以下图形和尺寸。

移动冰箱时

为了防止地板损坏，务必确保前水平支脚处于向上位置（高于地板）。请参阅手册中“将冰箱放平”（第8~9 页）。

为了保护地板的光洁度，请在冰箱下面放置保护垫层，如包装卡通纸。

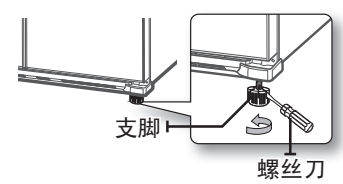

⚠ 警示 当在冰箱后面安装、维修或清洁时，确保将冰箱直线拉出，完成后再直线推回到原来的位置。

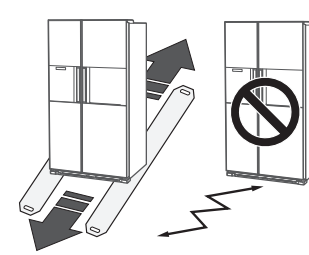

DA68-02903A (SC)-06.indd 06 2015. 5. 7. 2:49

安装冰箱门

如果冰箱不能顺利通过门口，您可以先拆除冰箱门。

拆除支脚的前盖

首先，打开冷冻室和冷藏室的门，然后，逆时针旋转支脚前盖处的三个螺钉将前盖卸下。

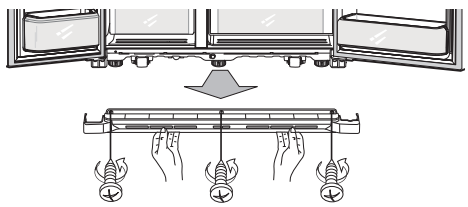

重新安装支脚的前盖（可选）
顺时针旋转三个螺钉将前盖重新装上。

拆除冷冻室门

请先记住几件事。

- 确保将门垂直地抬起以防铰链弯曲或断裂。
- 小心不要挤压门上的电线。
- 将门放在安全的地方以防划伤或磨损。

1. 关上冷冻室的门，用螺丝刀拆掉上部的铰链盖 [1]，然后，轻轻地拆掉 [2] 断开电线。

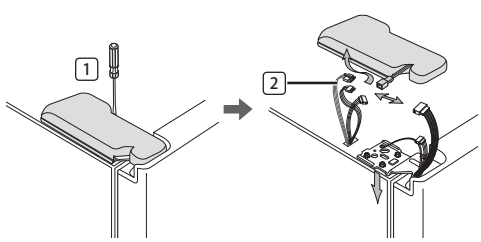

2. 逆时针旋转铰链螺钉 [3] 和地线螺钉 [4] 将其拆除并卸下上部的铰链 [5]。小心不要让门在拆除过程中滑落。

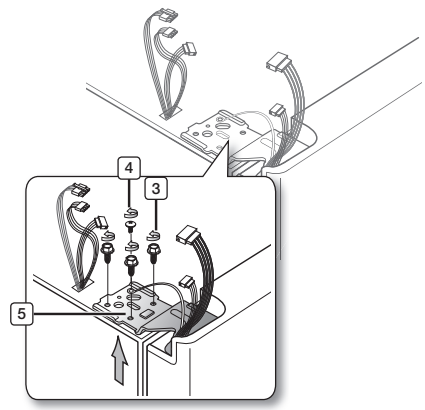

小心不要丢失冰箱的部件。

3. 接下来，小心地将门垂直抬起 [6] 将其从下部的铰链 [7] 上拆卸下来。

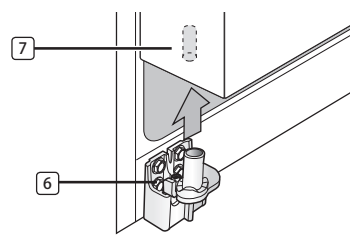

4. 轻轻地把下部的铰链 [8] 垂直抬起将其从支架处 [9] 卸下。

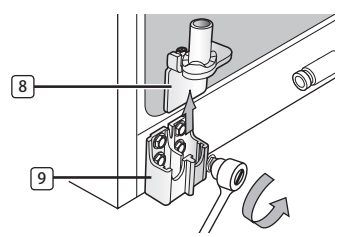

重新安装冷冻室门

要重新安上冷冻室门，按照相反的顺序装上部件。

DA68-02903A (SC)-06.indd 07 2015. 5. 7. □□ 2:49

拆除冷藏室门

1. 关上冷藏室门，用螺丝刀卸掉上部的铰链盖 [1] 。

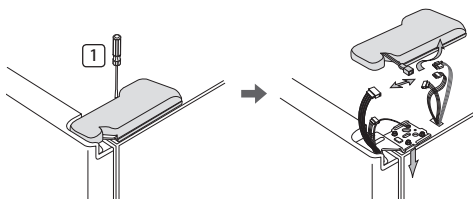

2. 逆时针旋转铰链螺钉 [2] 和地线螺钉 [3] 将其拆除并卸下上部的铰链 [4] 。小心不要让门在拆除过程中滑落。

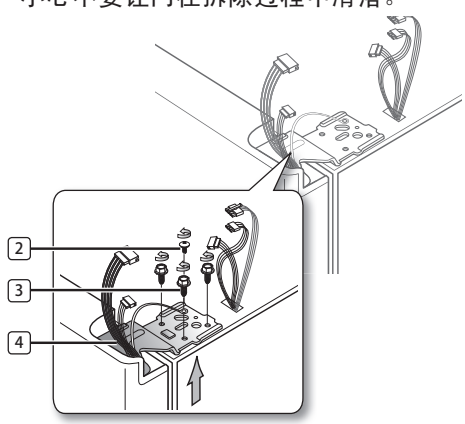

⚠ 小心不要丢失冰箱的部件。

3. 小心地把门垂直抬起 [5] 将其从下部的铰链 [6] 上拆卸下来。

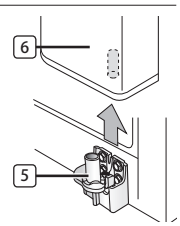

4. 轻轻地把下部的铰链 [7] 垂直抬起将其从支架处 [8] 卸下。

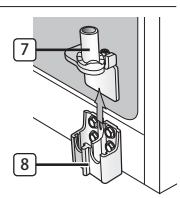

重新安装冷藏室门

⚠ 要重新安上冷藏室门，按照相反的顺序装上部件。

将冰箱放平

当冰箱门重新安装上后，您需要确认冰箱是否水平以便做最后的调整。如果冰箱不水平，冰箱门就不可能绝对水平。

冰箱的前面是可调节的。

在将冰箱放平之前，请拆下前支脚盖

打开冷冻室和冷藏室的门，然后，逆时针旋转支脚前盖处的三个螺钉将前盖卸下。

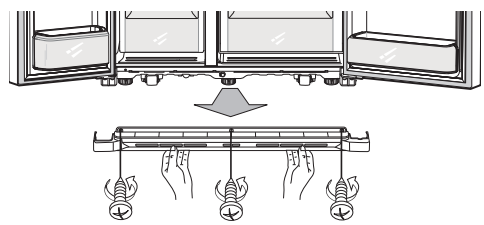

当冷冻室门低于冷藏室时，

将平头螺丝刀插进冷冻室支脚的一个槽口中，顺时针或逆时针旋转以使冷冻室水平。

当冷冻室门高于冷藏室时，

将平头螺丝刀插进冷藏室支脚的一个槽口中，顺时针或逆时针旋转以使冷藏室水平。

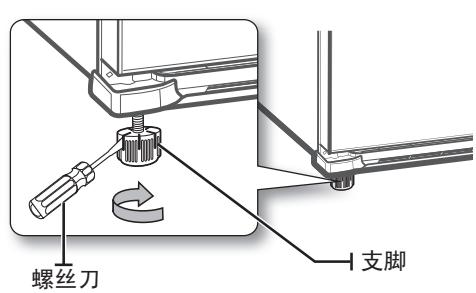

DA68-02903A (SC)-06.indd 08 2015. 5. 7. □□ 2:49

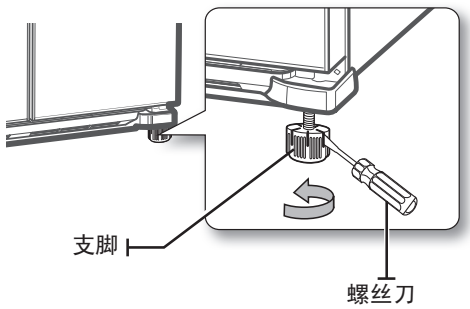

参考下一章节，用最好的方法对冰箱门进行微调。

对冰箱门进行微调

记住，为了冰箱门能够绝对水平必须先使冰箱水平。如果需要帮助，请回顾前一章节如何将冰箱调节水平。

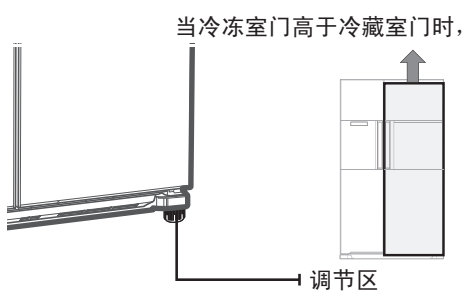

此情况的调节方式相同。打开冰箱门，按照下面的说明，依次调节它们：

1. 从下部铰链处旋开螺母 [1] 直到它到达螺栓 [2] 的顶端。

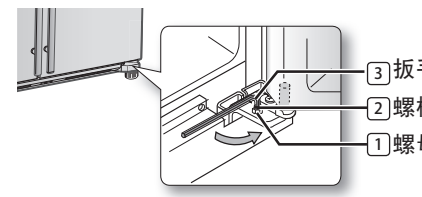

当旋开螺母 [1] 时，请先使用专门提供的通用扳手 [3] 逆时针松开螺栓 [2] 。
然后用手旋开螺母 [1] 。

2. 顺时针或逆时针旋转螺栓 [2] 以调节冰箱之间的差异。

顺时针 旋转时，门将上升。

3. 调整冰箱门后，顺时针 旋转螺母 [1] 直到它到达螺栓的底端，然后用扳手 [3] 拧紧螺栓将螺母安装到位。

如果不将螺母固定，螺栓可能松动。

DA68-02903A (SC)-06.indd 09 2015. 5. 7. 2:49

安装您的对开门冰箱

安装冰箱

冰箱安装到位后，则可以设置并享用冰箱的全部功能。
通过以下步骤，您的冰箱就可以完全运行。如果不能运行，请检查电源或者参考用户指南后面的“故障排除”内容。
如果仍有疑问，请联系三星电子维修中心。

1. 冰箱安装时冰箱和墙壁要隔开一定的间隙，请参阅本手册中的安装说明。
2. 一旦冰箱接通电源，请确认当打开冰箱门时，内部照明灯打开。
3. 将温度控制设置为最低温度并等待一个小时。
   冷冻室应当变冷，电机开始平稳工作。
4. 冰箱开机后，需要一些时间才能到达适当的温度。一旦冰箱的温度足够低，您就可以在冰箱内存放食物和饮料了。

操作冰箱

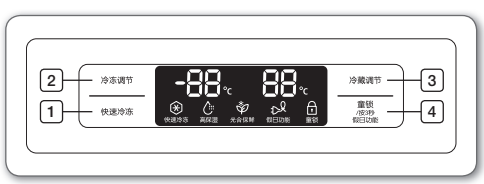

使用控制面板/数码显示屏

: 仅适用于 RS60* 型号

1 快速冷冻按钮	加快物品在冰箱内冷冻速度。此功能帮助您快速冷冻物品，或在冰箱间室温度急剧升高时（例如 ： 冰箱门长期开启），重新加强冷冻效果。要使用此功能，大型物品请先在至少24小时前放在冷冻室里。
2 冷冻调节按钮	按冷冻调节（Freezer）按钮，选择您需要的温度。您可选择-15 ℃ and -23 ℃ 的温度。
3 冷藏调节按钮	按冷藏调节（Fridge）按钮选择您需要的温度。
4 儿童安全按钮	按下此按钮，可锁定冷藏室所有按钮。
	如您放长假、出差或不需要使用冷藏室，请按住此按钮3秒。 这样冷藏室的温度会维持在15 ℃左右，冷冻室会正常运作。

在使用 Power Freeze（快速冷冻）功能时，冰箱能耗将增加。
在使用 Power Freeze（快速冷冻）功能时，冰箱能耗将增加。
如果需要冷冻大量食物，至少要在 20 小时前启动 Power Freeze（快速冷冻）功能。

DA68-02903A (SC)-06.indd 10 2015. 5. 7. 2:49

控制温度

冷冻室和冷藏室的基本温度

冷冻室和冷藏室的基本和推荐温度为-19 ℃/3 ℃。

如果冷冻室和冷藏室的温度过高或过低，请手动调整温度。

控制冷冻室温度

冷冻室的温度可以设置在-15 ℃ 与-23 ℃ 之间以满足您的特别需求。

反复按 Freezer Temp（冷冻室温度）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。

记住像冰淇淋这样的食品在-16 ℃ 时可能融化。

温度显示将在-15 ℃ 和-23 ℃ 之间连续变化。

当温度显示到-23 ℃ 时，将重新从-15 ℃ 开始变化。

温度设置5 秒钟后，将显示出当前冷冻室内的实际温度。但是，这个数字会随着冷冻室内设置温度的调整而变化。

由于该型号的冷冻室内的柜门保护装置（第二和第三层保护装置）位于两星部分，因此两星部分的温度会略高于其他冷冻室部分。

控制冷藏室温度

冷藏室的温度可以设置在5 ℃ 与0 ℃ 之间以满足您的特别需求。反复按 Fridge Temp（冷藏室温度）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。

冷藏室的温度控制过程与冷冻室的温度控制过程相同。

按下 Fridge Temp（冷藏室温度）按键设定需要的温度。几秒钟后，冷藏室将根据新的设置温度调节内部温度。调节时的温度将反映在数码显示屏上。

如果冰箱门开启很频繁或是大量温热的食品被放入冰箱，冷冻室或冷藏室的温度可能会有相应的升高。这样可能导致数码显示闪烁。一旦冷冻室和冷藏室的温度恢复到正常的设置温度，数码显示将停止闪烁。

如果继续闪烁，您需要“重新设置”冰箱。尝试将冰箱断电，等待10 分钟后再重新接通电源。

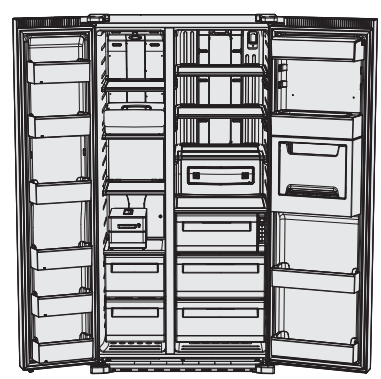

为了获得更大的空间、您可以拆除冷冻室的上抽屉，这不会影响温度和机械特性。

标明的冷冻室食品存储空间大小是在拆除这些抽屉的条件下计算的。

DA68-02903A (SC)-06.indd 11 2015. 5. 7. 오후 2:49

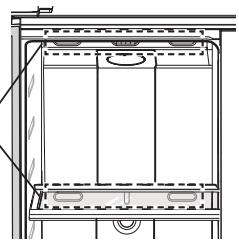

如果想让冷冻室的冷气更充足，

为了确保冷冻室冷气（-18摄氏度以下）充足，存放的食物高度不要超过图上的限界线冷气的出口。
如果堵住冷气的出口，会影响冷气扩散及食物冷却效果。

为了获得更多空间，您可以卸下顶部冷冻室抽屉，因为它不会影响热特性和机械特性。
冷冻室的标称储藏容量是根据取出这些抽屉后的情况计算得来。

冰箱示意图

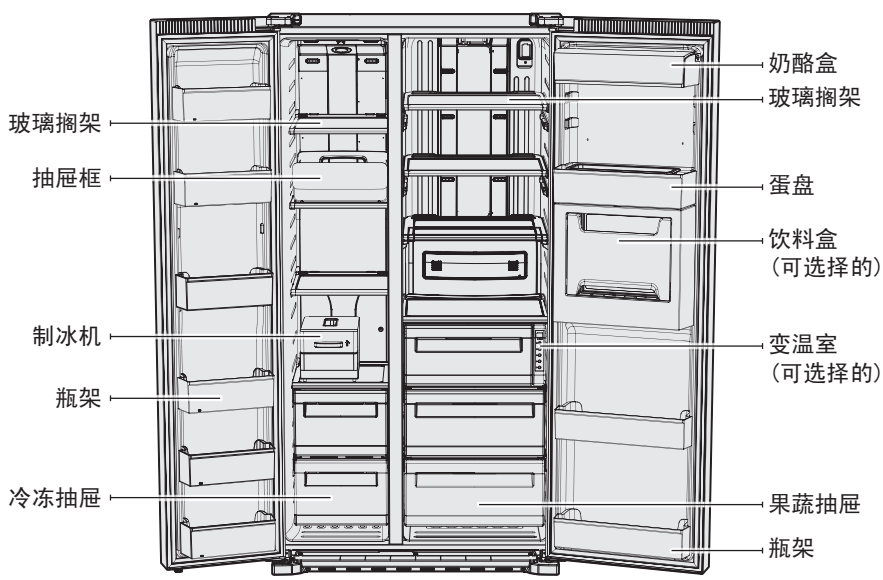

DA68-02903A (SC)-06.indd 12 2015. 5. 7. 2:49

附件

名称		RS60FBHCN7T	RS60FHHCN7T	RS62FBRPN1S
冷藏室	玻璃搁架	4	4	4
	折叠隔板	1	1	1
	饮料盒	0	1	0
	奶酪盒	1	1	1
	果蔬抽屉	2	2	3
	瓶架	4	3	4
	蛋盘	1	1	1
	变温室抽屉	1	1	0
冷冻室	抽屉	2	2	2
	抽屉框	1	1	0
	玻璃搁架	4	4	4
	制冰机组件	1	1	1
	瓶架	6	6	6
使用说明书		1		

DA68-02903A (SC)-06.indd 13 2015. 5. 7. □□ 2:49

使用变温室抽屉

变温室抽屉可使您紧张的生活变得轻松。

软冻

当选择变温室抽屉的“Soft Freeze（软冻）”功能时,无论冰箱整体温度设置是多少，数字显示板上都将显示 -5 ℃。
这个功能可以使肉类和鱼类保持更长久的新鲜。



鱼鲜

当选择“Chill（鱼鲜）”时，无论冰箱整体温度设置是多少，变温室抽屉中的温度都将维持在 -1 ℃。
这个功能同样可以使肉类和鱼类保持更长久的新鲜。

解冻

选择“Thaw（解冻）”功能时，变温室抽屉中将交替吹入暖空气和冷空气。
您可以根据冷冻食物的重量选择解冻时间为4 小时，6 小时，10 小时和12 小时。
当“Thaw（解冻）”过程结束时，食物将处于半冷冻状态，便于切割。

此外，当“Thaw（解冻）”过程结束时，变温室抽屉将恢复到初始“Chill（保鲜）”状态。
要想中途取消这个功能，只需按下Thaw（解冻）旁边的任何按键。

这里给出了各种解冻时间内大约能够解冻的肉类和鱼类的重量（以25.4 毫米的厚度计算）。
这个图表列出了变温室抽屉中食物的总重量。

解冻时间	重量
4 小时	363克(0.8磅)
6 小时	590克(1.3磅)
10 小时	771克(1.7磅)
12 小时	1000克(2.2磅)

快速冷却

您可以对 CoolSelect Zone™ 抽屉执行“Quick Cool（快速冷却）”操作，迅速冷却 1 至 3 听罐装饮料大约需 1 小时。
在“Quick Cool（快速冷却）”过程结束后，CoolSelect Zone™ 抽屉会自动返回到初始“冷却”状态。
若要取消此操作，请再次按下“Quick Cool（快速冷却）”按钮，CoolSelect Zone™ 抽屉会返回到以前的设置温度。

冷藏

当选择“冷藏”功能时，变温室抽屉中的温度与冰箱整体设置温度相同。
抽屉数字显示板上的温度与冰箱显示面板上的相同。
因为“冷藏”功能模拟了冷藏室的温度，所以您相当于获得了更多的普通存储空间。

- 解冻所需时间可能随着肉类或鱼类的大小与厚度而变化。
- 在进行“Thaw（解冻）”时，请将不需要解冻的物品从该抽屉中取出。

DA68-02903A (SC)-06.indd 14 2015. 5. 7. 2:49

储冰盒

用于储存冰块。 在不需要使用冰块的时候，可将储冰盒从冰箱内取出，以便获得更多存储空间。

如何使用储冰盒

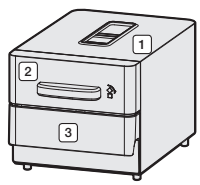

1. 支撑冰格
 - 支撑冰格可防止异物进入冰内。
2. 冰格
 - 用于制作冰块。
3. 冰桶
 - 用于储存制好的冰块。



- 顺时针转动冰格旋钮将制好的冰块倒入冰桶储存起来（ ）。
- 旋转一次可能不足以将所有冰块从冰格分离。
 如果冰格中仍然有残留的冰块，可转动冰格旋钮多次。
- 冻结的绿茶或牛奶是不容易从冰格中分离出来的。
- 要取出冰桶，请将冰桶向上推并向外拉出。

⚠ 警示 请勿向用于储存冰块的透明冰桶内注水。
这样可能会导致冰桶胀破。

- 透明冰桶底部设有一个排水孔，其目的是防止有水残留在冰桶内。
 - 储存冰块时的周围温度超过零度时，冰块可能会融化，水会从冰桶流出来。
 - 如果遇到停电，融化的冰可能会从冰桶流出来。 此外，当冰融化成的水再次冻结后，可能会胀破冰桶。
 （请在清除融化的冰后再使用冰桶。）

保湿功能特点

- 什么是保湿技术？
- 通过实时管理冰箱内的湿度，保持冰箱室内最佳湿度环境，防止蔬菜和水果的水分过度蒸发，延长蔬果保鲜时间，（可以将食物储存时间延长两倍以上，）只有三星冰箱才特有的一种新技术。

- 保湿技术的优势

1. 采用保湿功能时，水果 / 蔬菜的新鲜度维持时间比普通冰箱长两倍以上。
2. 可以减少买蔬菜和水果的次数。
3. 可以减少扔掉干枯蔬菜，水果的次数。

- 采用保湿技术的三星双循环制冷方式是升级的双循环技术，在以前的双循环制冷方式上增加了湿度控制技术，冷藏室能维持高湿度，冷冻室制冷效果进一步加强是三星冰箱才特有的制冷方式。

[采用保湿技术的双循环制冷方式]

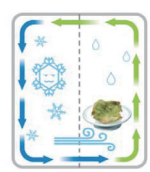

[一般制冷方式] 平均湿度14% 韩国KTL认证机关检测基准

DA68-02903A (SC)-06.indd 15 2015. 5. 7. 2:49

光合保鲜

散发适合植物光合作用的光波(波长在624-636纳米<nm>之间）给果蔬提供光能，更长久保持果类、蔬菜的新鲜度。(维他命C和叶绿素含量的流失明显小于未使用光合保鲜功能冰箱的流失)

拆除冷冻室/冷藏室附件

您可以非常方便的清洁和重新整理冷冻室内部。

1. 搁架（冷冻室/冷藏室）

如右图所示，将搁架拉出到缺口处。然后，转动并抬起将其取出。

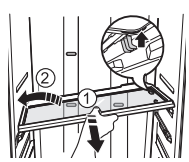

2. 门箱

用双手拉住门箱，然后轻轻地将其抬起并取出。

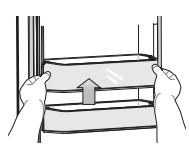

3. 抽屉

拉出抽屉，然后轻轻抬起将其取出。

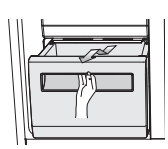

4. 饮料台（可选）

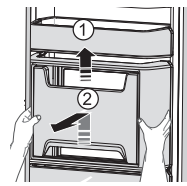

- 向上提起饮料台上部，然后将其拉出。
- 在双手按下盖子之后，向上拉饮料台盖并将其取下，请不要强行拆除盖子。

否则，盖子可能破裂并导致人身伤害。

移动任何附件之前，请确保没有在该附件中存放食物。

如果可能，将食物全部取出以防发生意外。

5. 鲜 • 魔方（保鲜魔方）（可选）

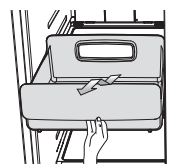

- 您可以通过使用智能托盘轻松移动存储的产品。
- 握住孔中和前盖板上所示的把手。

清洁冰箱

警告 不要使用苯、稀释剂或Clorox™ 进行清洁。它们将破坏冰箱的表面，并且有可能引起火灾。

警示 在冰箱通电时，不要将水喷洒到冰箱上，否则会发生触电。
不要用苯、稀释剂或汽车清洁剂清洁冰箱，否则会引起火灾。

DA68-02903A (SC)-06.indd 16 2015. 5. 7. 2:49

清洁内部照明灯

⚠ 警示 请不要自行拆卸或更换LED 型照明灯。

要更换LED 型照明灯，请联系三星服务中心或授权的三星经销商。

使用冰箱门

冰箱门设有开闭功能以确保其密封性。

当开到一定程度后，冰箱门将继续保持开的状态。当冰箱门只是微开时，它将自动关闭。

DA68-02903A (SC)-06.indd 17 2015. 5. 7. 2:49

故障排除

故障	解决方法
冰箱根本不工作或不能有效制冷。	• 检查电源连接是否正确。 • 显示面板上温度控制是否设置正确？尝试将其设置为一个较低的温度。 • 冰箱是否受到阳光直射或是靠近热源？ • 冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环？
冷藏室的食物被冷冻。	• 显示面板上温度控制是否设置正确？尝试将其设置为一个较高的温度。 • 室温是否太低？ • 您是否将含有大量水分的食物放在冷藏室温度最低的地方？ 尝试将食物转移到冷藏室变温室抽屉以外的地方。
听到异常声音。	• 检查冰箱是否水平和稳固。 • 冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环？ • 是否有物体落到冰箱下面？ • 冰箱内部有“嘀嗒”声。这属于正常现象，因为不同附件随着冰箱内部温度的变化会发生收缩或膨胀时就会发生这种情况。
冰箱前面温度高并发生冷凝。	• 因为防凝露装置安装在冰箱的前部用来防止凝露，所以有一些热度属于正常现象。 • 冰箱是否处于微开的状态？ 当冰箱门长时间开启时会发生凝露。 • 当抽屉中储藏蔬菜时可能会出现冷凝现象，随着时间的迁移，凝结的水会自然消失。
在冰箱内听到冒泡声	• 这属于正常现象。冷却剂在冰箱内循环时会发出冒泡声。
冰箱内闻到难闻的气味。	• 是否有食物变质？ • 请确保有强烈气味的食物（例如，鱼类）都被密封包装。 • 定期清理您的冷冻室并扔掉可能已经变质的食物。
冷冻室上有霜。	• 通风口是否阻塞？拿走阻塞物以保证空气循环顺畅。 • 在储存食物之间留有一定空间以使空气流通顺畅。 • 冷冻室的门是否正常关闭？
温度显示面板不显示。	• 为了节能，温度显示面板会在10 秒中内自动关闭。 您只需按任何按键或打开、关闭冰箱门和家庭吧台，它就会显示出来。

DA68-02903A (SC)-06.indd 18 2015. 5. 7. 2:49

产品执行标准

本机执行国家有效标准号：GB/T8059.4, GB12021.2, GB19606

技术参数

项目 \ 型号		RS60FHHCN7T	RS60FBHCN7T	RS62FBRPN1S
气候类型		T	T	T
防触电保护类型		I	I	I
噪音值		39 dB	39 dB	39 dB
能效等级		1 级	1 级	1 级
耗电量		1.27 kWh/24h	1.25 kWh/24h	1.24 kWh/24h
有效容积	总有效容积	601 L	606 L	624 L
	冷藏室有效容积	378 L	383 L	401 L
	冷冻室有效容积	190 L	190 L	190 L
	二星级部分有效容积	33 L	33 L	33 L
额定电压/额定频率/额定电流		220 V~ / 50 Hz / 1.5 A	220 V~ / 50 Hz / 1.5 A	220 V~ / 50 Hz / 1.5 A
化霜功率		冷冻室：200 W 冷藏室：130 W	冷冻室：200 W 冷藏室：130 W	冷冻室：200 W 冷藏室：130 W
照明功率（最大功率）	冷冻室	LED 3.9 W	LED 3.9 W	LED 3.9 W
	冷藏室	LED 4.7 W	LED 4.7 W	LED 4.7 W
冷冻能力		12 kg/24h	12 kg/24h	12 kg/24h
制冷剂及加入量		R-600a / 93 g	R-600a / 93 g	R-600a / 93 g
发泡剂		环戊烷	环戊烷	环戊烷
淨重/毛重(kg)		127 kg	123 kg	124 kg
外形尺寸（宽x深x高）(mm)		912 x 737 x 1773	912 x 737 x 1773	908 x 710 x 1773

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

环境室温限制

本冰箱设计为在标牌上标记的温度等级所指定的环境温度下使用。

类别	符号	环境温度范围 （° C）	
		IEC 62552 （ISO 15502）	ISO 8561
亚温带	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
温带	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亚热带	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
热带	T	+16 至 +43	+18 至 +43

冷藏室/冷冻室的内部温度受冰箱所在位置、环境温度和打开冰箱门的频率等因素的影响。 根据对这些因素的补偿调节所需的温度。

备忘录

DA68-02903A (SC)-06.indd 23 2015. 5. 7. □□ 2:49

合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

简体中文

正确处理本产品
（废弃电器与电子设备）

（适用于使用垃圾分类系统的　国家或地区）

产品、配件或文献上的这种标记表明产品及其电子配件（如充电器、耳机、USB 连接线）在结束其寿命时，不应与其他家庭废弃物一起处置。为了防止因废弃物的不当处理对环境或人体健康造成潜在的危害，请与其他类型的废弃物分开处理，并进行有责任的回收，促进材料的可持续再利用。

家庭使用者应该联系购买此产品的零售商，或当地政府部门了解在何处如何处理这些废弃物，以保证安全环保回收。

商业用户应该联系其供货商，并检查购买合同的条款和条件。此产品及其电子配件，不应与其他商业废弃物混在一起处置。

三星全球服务网
如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心
100102 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support

Customer Service Center
22/F Elite Centre, 22 Hung To Road, Kwun Tong.
Tel : (852) 3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)

原产地 : 韩国制造
制造商 : 三星电子株式会社
进口商 : 苏州三星电子有限公司
进口商地址 : 苏州工业园区苏虹东路501号

DA68-02903A-06